


SenseRobot AI囲碁ロボット


取扱説明書




パッケージ内容

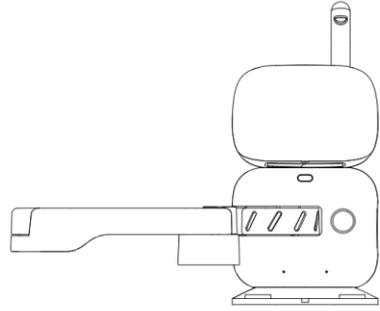


ロボット本体

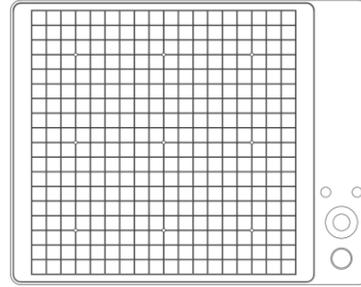


19路標準碁盤

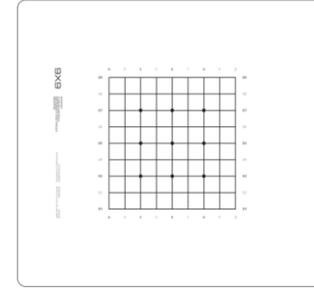

9路/13路シリコンシート碁盤
(使用時は19路碁盤の表面に
敷いてください)

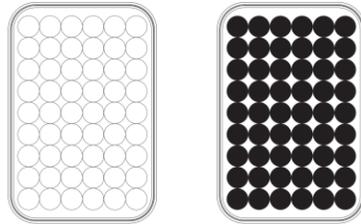

碁石と碁笥セット

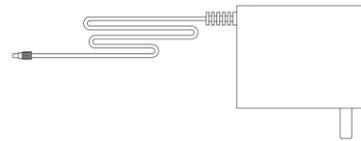


電源アダプタ




カメラレンズ用
クリーニングクロス

設置方法

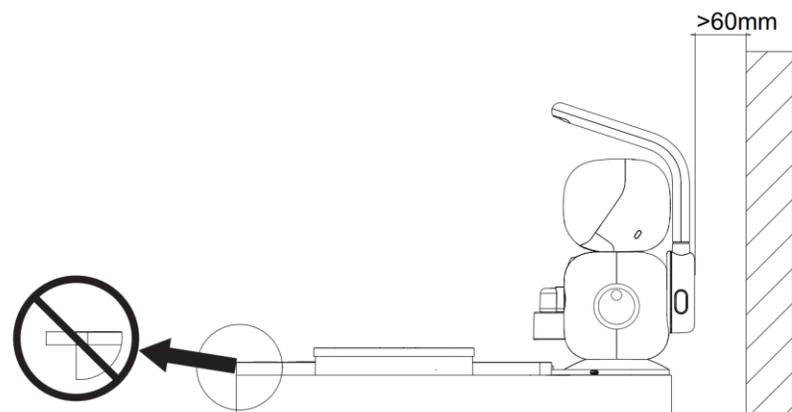


1. ロボット本体を梱包箱から取り出し、机の上に置いてください。
(注意：ロボットの背面と後ろになる物体との間には60mm以上のスペースを空けてください。また、碁盤全体を完全に平らな机の上に置いてください)

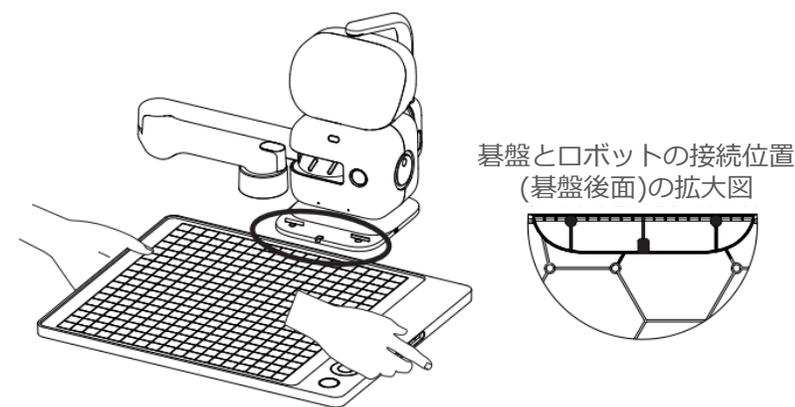


2. 碁盤をロボットの足部の取付穴に合わせて上からかぶせるように垂直に入れてください。
(注意：碁盤の底部の円柱状の取付穴をロボットの足部の円形の穴に合わせ、入れた後、碁盤がしっかり固定されているか確認してください。)


設置方法

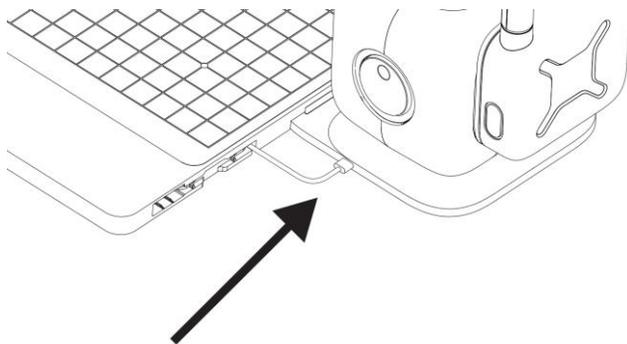

3. 碁盤に埋め込んであるケーブルをロボットのベースにあるUSBポートにカチッとまで挿入してください。

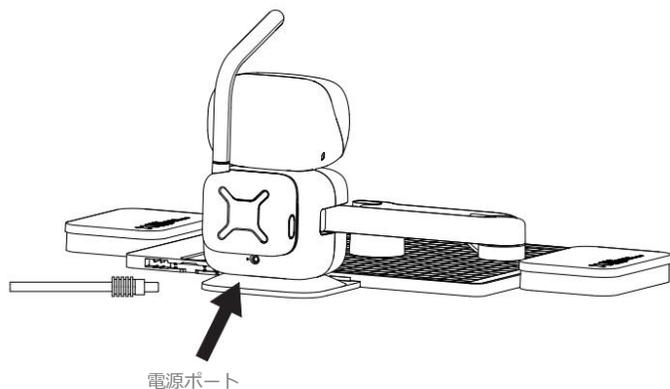


4. 電源ケーブルをロボットの電源ポートに挿入してください。

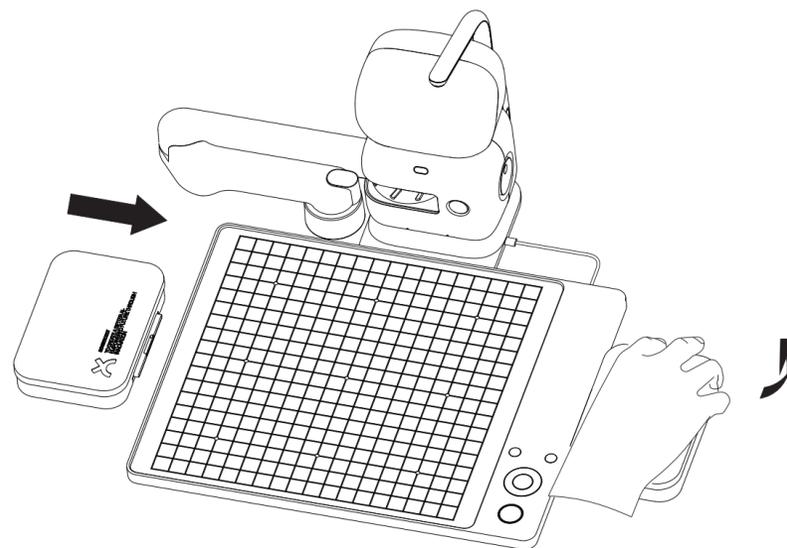


5. 碁盤の側面の取り付けスロットに、碁石入れを取り付けてください。
(注意：碁石入れを取り外したい場合は、碁石入れの外側を少し持ち上げてから外に引き抜いてください)

各部の名称

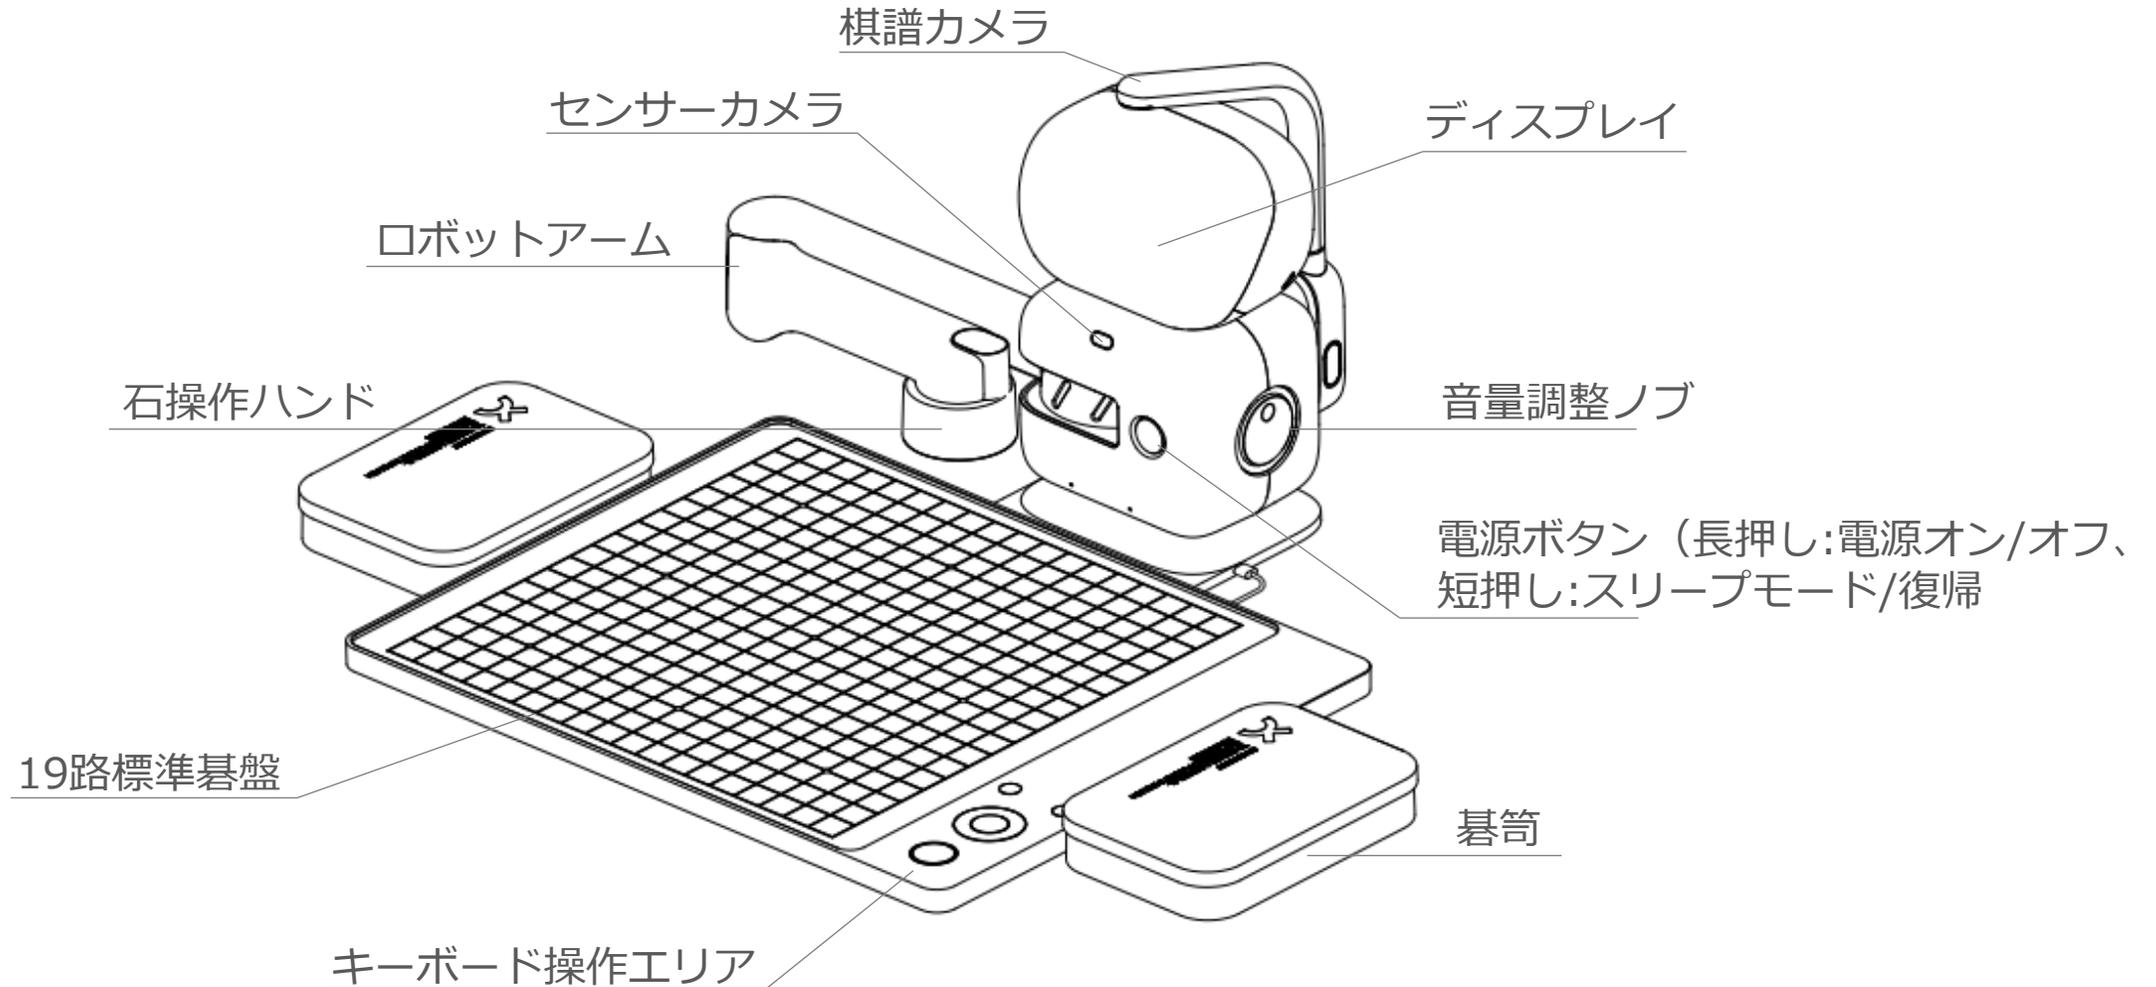

ロボット背面

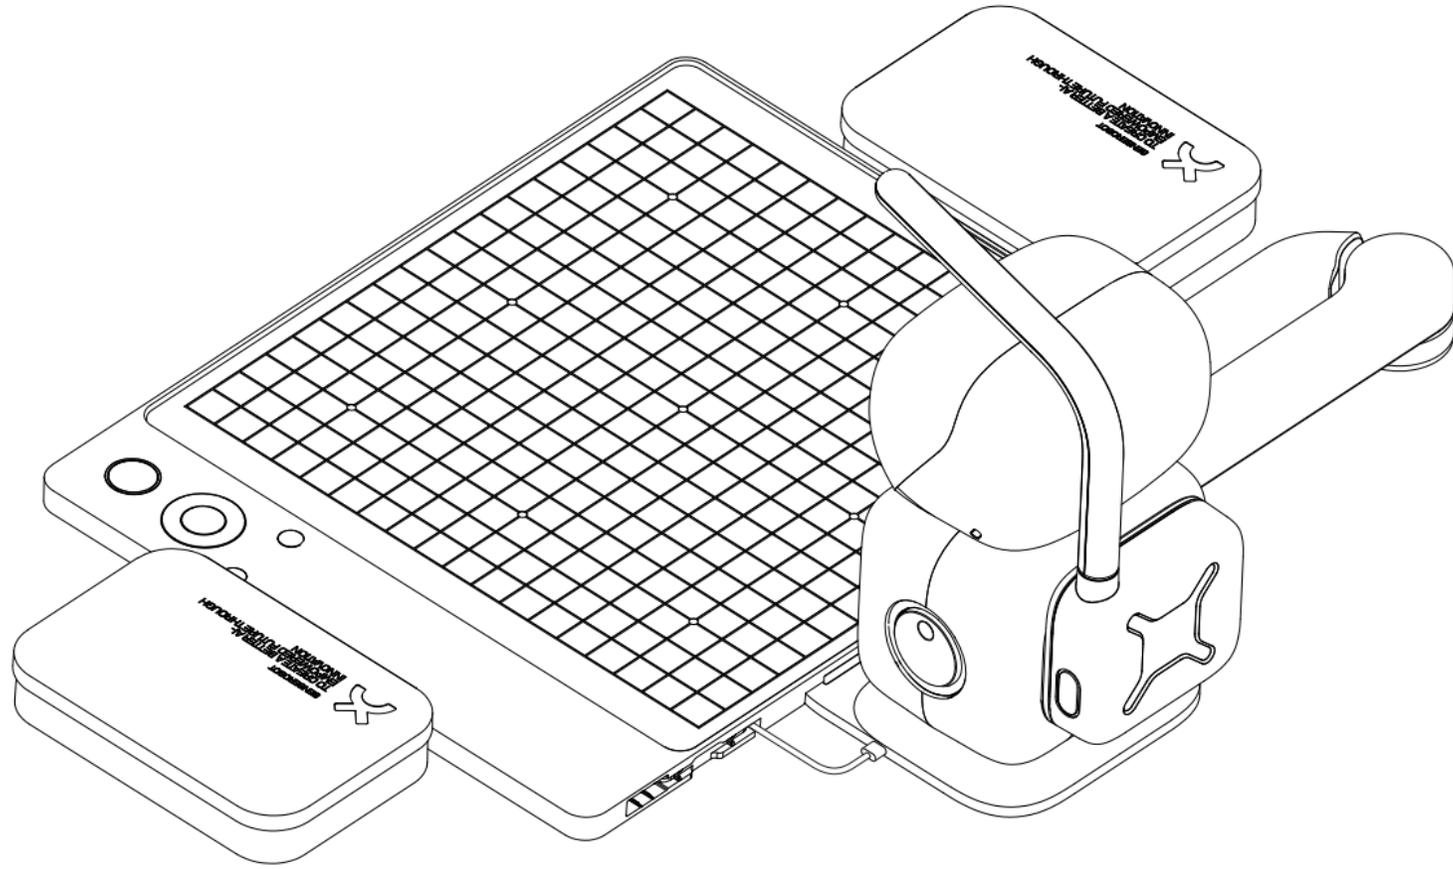

初期設定ガイド

本製品は、SenseRobotのアプリを通じて以下の機能を実現できます。

1. ロボットの設定
アプリ内のロボット設定を使用して、デバイスとのペアリングとWi-Fi接続を簡単に行うことができます。
2. ユーザー管理
複数のユーザーを編集/追加でき、ユーザーのログイン情報、対局データなどの情報を管理・閲覧できます。
3. その他の機能
アプリは引き続きアップデートされ、より多くの機能が提供される予定です。

電源投入後ロボット画面に表示されるQRコードをスマートフォンでスキャンして、SenseRobotアプリをダウンロードしてください。

ネットワーク設定



1.ロボット設定をクリックしてください



2.Wi-Fi情報を入力

※Wi-Fi情報が取得できない場合は、「ネットワークを手動で追加」をクリックして手動でネットワークを設定できます。
※iOSシステムでは、スマートフォンが現在接続しているWi-Fiのみを取得することができます。




3.QRコードを表示し、ネットワーク接続とペアリングを完了

※スマートホン画面のQRコードをロボットの中央にあるカメラに向けてください。




4.ペアリング完了後、ユーザーの対局記録データを表示


使用上のご注意

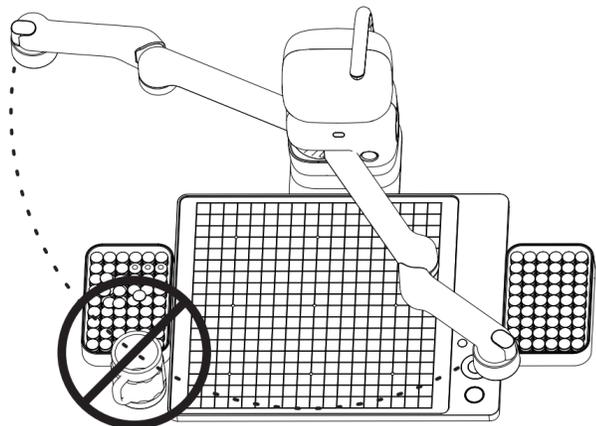


ロボットアームの可動範囲内に、ロボットアームの動作を妨げる物を置かないようにご注意ください。

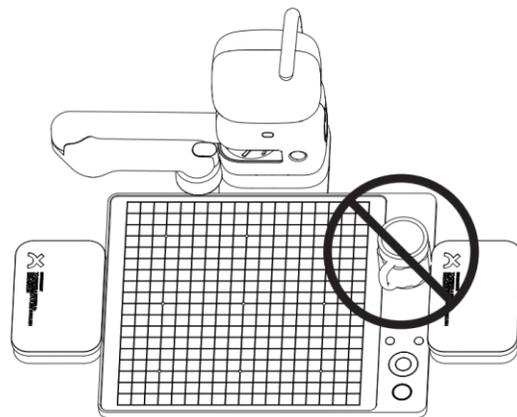


ロボットを使用する際は、付属の碁石以外の物を碁盤に置かないでください。

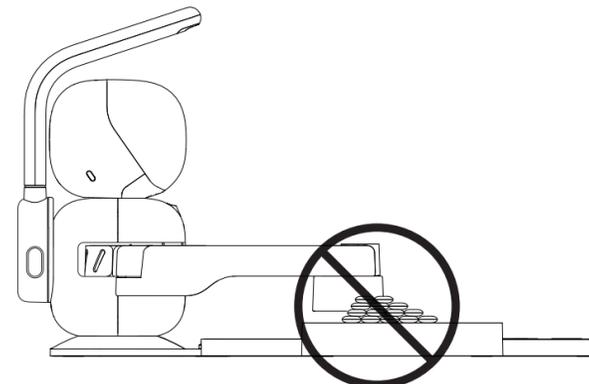

使用中は、碁笥の上端よりも碁石を高く積み上げないでください。

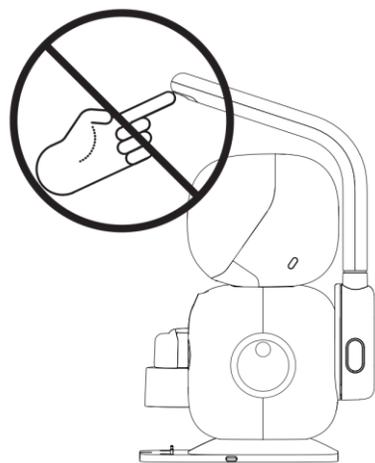

棋譜カメラを汚さないようにお願いします。

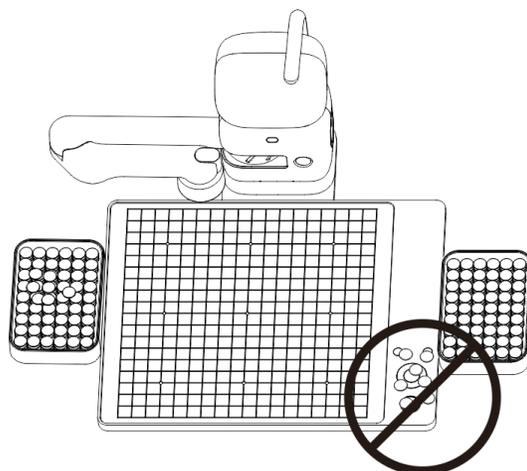

碁石をキーボード操作エリアに置かないでください。

その他の注意事項

1. 製品をできるだけ清潔に保つよう心掛けてください。クリーニングが必要な場合は、ティッシュや乾いた布で軽く拭いてください。製品をクリーニングする際は、必ず電源アダプターを抜いてください。
2. 高温による製品の損傷を防ぐために、製品を日陰で通風の良い場所に置いてください。
3. シリコン製の碁盤を折りたたまないでください。
4. 製品を直射日光の当たる場所に放置したり使用したりしないでください。

SenseRobot AI囲碁ロボット 保証について

保証期間はご購入から1年間となります。

保証期間内に故障が発生した場合、アフターサービスの検査により返品または交換サービスを無料で受けることができます。

アフターサービスの詳細につきましては別紙「アフターサービスのご案内」をご参照下さい。

なお、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲外となります。

あらかじめご了承下さい。

- 1.不適切な取扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- 2.不適切な使用環境での使用や保管等による故障や損傷(例えば：水気のある環境下での使用や、製品を設置する際に落下させたことによる故障)
- 3.不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- 4.本製品使用に適合しない非純正のアクセサリまたは製品との併用に起因する故障や損傷
- 5.火災・地震・水害等の災害、及び不可抗力による故障や損傷
- 6.公式サイトや店舗以外のルートでご購入の場合(例えば：中古品の購入など)

安全上のご注意 (本製品の適用年齢：6歳以上)

- 1.小さな部品が含まれていますので、6歳未満のお子様だけの使用は避け、必ず大人の方が付き添ってください。
- 2.碁石など誤飲の可能性がありますので、製品を口に入れないでください。
なお、製品は火元から遠ざけてください。
- 3.定期的に電源のケーブル、プラグ、外装などを検査し、損傷が見つかった場合は使用を停止し、修理が完了するまで使用しないでください。
- 4.本製品は付属の電源アダプターのみを使用してください。
- 5.電源アダプターはおもちゃではありません。
- 6.梱包に重要な情報が含まれていますので、保管してください。

製造元：SenseTime <https://www.senserobot.co>

国内代理店：伊藤電機株式会社 robot-sprout@ito-elec.co.jp

SenseRobot AI囲碁ロボット 基本情報

製品型番：	RG2W-J
主要原材料：	PC、ABS、電子部品
実行基準：	GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、 GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、 GB 19865-2005
動作温度：	0℃-40℃
ワイヤレス接続：	WLAN 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
ロボットアーム：	3DOF、電磁石
スピーカー：	4Ω 3W
音声入力：	マイク
基盤IF：	USB Type-C
棋譜カメラ：	トップRGBカメラ
センサーカメラ：	前方RGBカメラ

入力電流/電圧： 12V \equiv 3A 



RoHS

